

Einbau- und Bedienungsanleitung

Stahl 2-Punkt Statik-Sicherheitsgurt Typ 1020

Beckengurt für Rücksitze

Zulassungs-Nr. B E4-16R-0419075

Einbauanleitung:

Bitte stellen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges fest, wo sich die beiden serienmäßigen Befestigungspunkte (Gewinde 7/16" UNF) für den Sicherheitsgurt befinden.

Sie sind je nach Fahrzeugtyp hinter den Rückenlehnen an der Trennwand zum Koffer- oder Motorraum, in der Fahrzeugmitte oder rechts und links seitlich unterhalb der Sitzbank.

Eventuelle Verkleidung durchstoßen und die Befestigungsteile entsprechend **Bild 1** montieren.

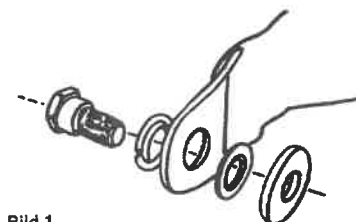


Bild 1

Bedienungsanleitung

- Lage Schlosskopf:** sollte sich bei angelegtem Sicherheitsgurt max. in Hüfthöhe (Beckenknochen) und seitlich am Körper befinden
- Straffen des Gurtes:** durch ziehen am oben aufliegenden Gurtbandes der Gurtzunge
- Lockern des Gurtes:** durch ziehen am unten liegenden Gurtbandes der Gurtzunge
- Anschnallen:** die Verschlusszunge in den Verschlusskopf stecken, bis sie hörbar einrastet.
- Öffnen des Gurtes:** durch drücken auf die rote Press-Drucktaste des Schlosskopfes springt die Zunge aus dem Schlosskopf
- Reinigen:** Ein gelegentliches Abwaschen mit einem Schwamm, warmem Wasser und reiner Seife hält den Gurt sauber. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und -flüssigkeiten, da diese die Gurtbandqualität beeinträchtigen.

Am Gurt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, da sonst die einwandfreie Funktion des Systems nicht gewährleistet ist.

Wichtige Hinweise:

- Benutzung ist nur durch eine einzelne Person (Kinder ab 6 Jahre) bestimmt
- Im Interesse Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, vor jeder Fahrt Ihren Sicherheitsgurt anzulegen.
- Achten Sie darauf, dass das Gurtband nicht verdreht montiert oder angelegt wird und niemals an scharfen Kanten des Sitzes oder des Fahrzeuginneren reibt.
- Sicherheitsgurte die angeschnitten, durchgescheuert, beschädigt sind oder aus Unfallfahrzeugen stammen, müssen ersetzt werden.
- Wir empfehlen auch nach einem Unfall die Verankerungspunkte in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.
- Prüfen Sie gelegentlich nach, ob die Schrauben kräftig angezogen sind.
- Das Gurtband muss straff am Körper anliegen und in der Leistenbeuge verlaufen.

Es darf keinesfalls über den Bauch verlaufen!!!!!!

Carl Stahl GmbH&Co.KG Gurt- und Bandweberei Anhauser Str. 7 D-89542 Herbrechtingen
Telefon +49 (0)7324-9604-0 E-Mail: info@stahl-gurte.de