

Monterings- och användarinstruktion för midjebälte med upprullningsautomatik KB 1064, godkännandenr Br 3 E4 0420008

För montering i bussar och andra fordon med fristående säten.


Monterings-översikt:

Bältet skall på följande två punkter monteras med bifogade skruvar och monteringsdetaljer.

Punkt B: Upprullningsautomatik med fästdetaljer


Punkt C: Låsdel

Monteringen av upprullningsautomatiken och låsdelen kan ske, på höger eller vänster sida, där utrymme finnes.

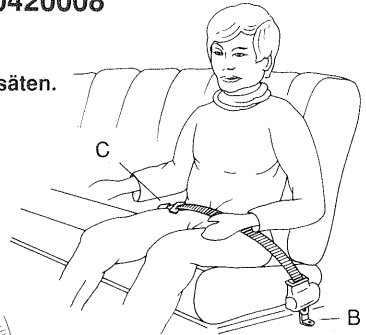


Montering av upprullningsautomatik:

Vid seriemässig montering är upprullningsautomatiken monterad i stolsramen (se bild).

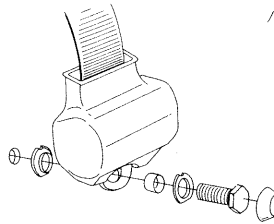

Montering av låsdel:

Frilägg monteringsgången i stolsramen och montera låsdelen.

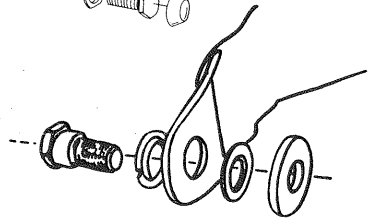

Bruksanvisning

- Påtagnig:** Stick låstungen i låset så att det låser hörbart. Bältet behöver inte justeras. Förlängning eller avkortning av bältet regleras automatiskt av rullen till sittställning och kroppsomfång med full rörelsefrihet för kroppen i alla riktningar.
- Lösgöring:** Genom tryck på den röda tryckknappen lösgörs tungan från låset. När bältet inte används rullar automatiken upp bältet.
- Rengöring:** Tvätta då och då med svamp, varmt vatten och tvål. Använd inga blek- eller färgmedel, de kan förstöra bandet.

På bältet, och speciellt på automatiken, får inga ändringar göras då det kan medföra att systemets funktion äventyras.

Viktigt

- För din egen säkerhet, använd bälte vid all bilkörning.
- Se till att bältet inte monteras eller används vridet och att det aldrig skaver mot skarpa kanter på säte eller inredning.
- Bälten som är skadade, nötta eller varit med om en svårare krock, måste bytas ut.
- Också efter en mindre olycka rekommenderar vi att en märkesverkstad får kontrollera fästpunkterna.
- Kontrollera då och då att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Bältet måste ligga väl an mot kroppen och ska löpa över höften, det får aldrig ligga över magen.
- Bältet är endast avsett för en enda person, det är inte lämpat för barn under 6 år.

Tillverkare: Carl Stahl
Gurt- und Bandweberei
D-89542 Herbrechtingen